

APARA BARRO AMAROK 2017/2018*

Código: **AB808**

** Somente para veículos com Alargador de Paralamas*


Execute a operação descrita utilizando os seguintes itens:

Componentes do Kit:

Ref.	Quant.	Descrição
A	01	Apara Barro dianteiro esquerdo
B	01	Apara Barro dianteiro direito
C	01	Apara Barro traseiro esquerdo
D	01	Apara Barro traseiro direito

Ref.	Quant.	Descrição
E	01	Suporte traseiro esquerdo
F	01	Suporte traseiro direito
G	06	Parafusos 4 x 20 mm

Procedimento para instalação Apara Barro traseiro lado direito:

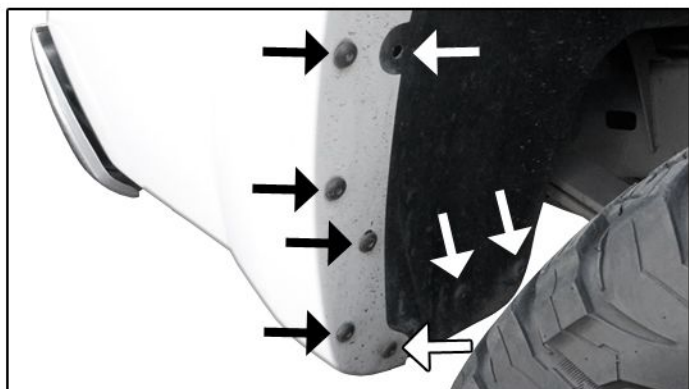

a) Retirar com uma chave Torx os 8 (oito) parafusos localizados na caixa de roda e reserve-os para colocá-los posteriormente.



b) Posicionar o Apara Barro no local de instalação e reinstalar os 8 (oito) parafusos retirados no procedimento anterior.



c) Para fixação dos 2 (dois) parafusos indicados na imagem acima será necessário a colocação do suporte de apoio, instalado atrás da caixa de roda (veja mais detalhes da instalação no próximo passo).



dfender

Manual de Acessórios

SAC (51) 3041-9800

WhatsApp (51) 98168-6523

acessorios@dfender.com.br

APARA BARRO AMAROK 2017/2018*

Código: AB808

Continuação procedimento para instalação Apara Barro traseiro lado direito:



d) Posicionar o suporte e fazer a fixação conforme indicado na figura acima. Utilizar o parafuso enviado no kit para fixação do suporte e verificar se o pino está fixado no local indicado.

Procedimento para instalação Apara Barro dianteiro lado direito:



e) Retirar com uma chave Torx os 6 (seis) parafusos localizados na caixa de roda e reserve-os para sua colocação posteriormente.



f) Posicionar o Apara Barro no local de instalação e reinstalar os 6 (seis) parafusos retirados no procedimento anterior.

** Repita os mesmos procedimentos para instalação dos Apara Barro do lado esquerdo.*