


APLIQUE TRASEIRO JEEP RENEGADE

Código: OV042

Execute a operação descrita utilizando os seguintes itens (Componentes do KIT):

Ref.	Quant.	Descrição
A	01	Aplique Traseiro Renegade
B	04	Parafusos 4,2x16

Procedimento para instalação Aplique Traseiro Jeep Renegade:

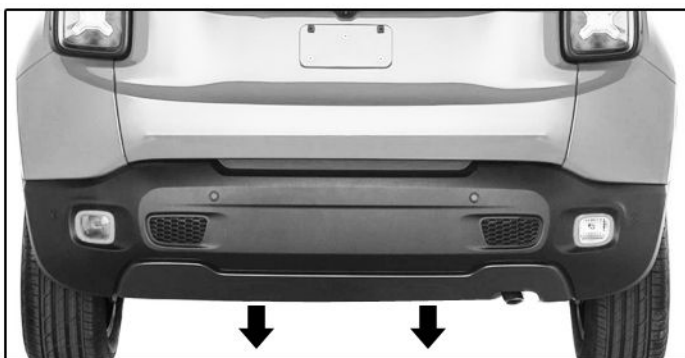

A) Retirar os 2 grampos localizados na parte inferior do para-choque e reserva-los p/ colocação posteriormente.



B) Posicionar o aplique no para-choque do veículo alinhando-o corretamente.




C) Fazer a furação (4 furos) no para-choque do veículo conforme locais indicados na peça.



D) Posicionar novamente o overbumper no para-choque do veículo alinhando-o conforme furação na etapa "C".



E) Inserir os 4 parafusos enviados no KIT conforme furação na peça.

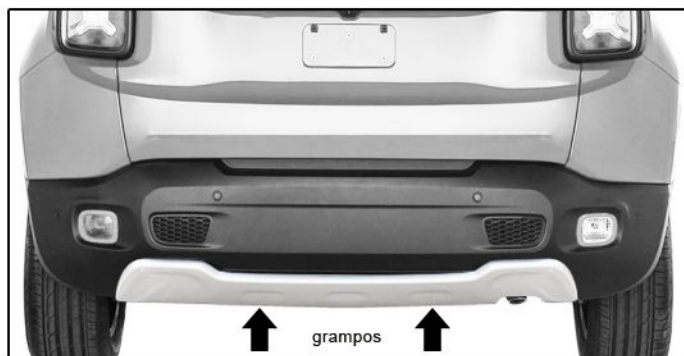

F) Finalizar a instalação recolocando os grampos retirados na etapa "A".