

**Importante:** O Overbumper é constituído de duas partes:

① Acabamento superior prata

② Overbumper




Para primeira etapa de instalação utilizaremos somente o overbumper, o acabamento superior em prata será utilizado somente na segunda etapa de instalação.

## Etapa 1 de instalação:

**A** - Remover a placa e o suporte da placa dianteira do veículo.

**B** - Remover o aplique inferior localizado no para-choque do veículo.

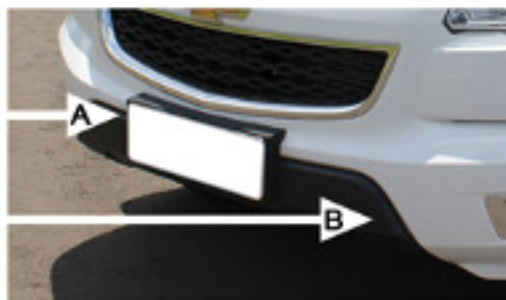

Obs. Os parafusos do suporte da placa e do aplique do para-choque serão utilizados na colocação do overbumper nos próximos passos.

**C** - Fixar a parte superior do overbumper utilizando a mesma furação do suporte da placa retirado no primeiro passo (A). Utilizar os mesmos parafusos retirados anteriormente. Veja no detalhe da imagem seguinte:

Fixar a parte superior do overbumper utilizando como base os furos do suporte da placa.



**D** - Fixar a parte inferior do overbumper utilizando como base os mesmos furos de fixação do aplique do para-choque retirado no passo B.

Utilizar os mesmos parafusos de fixação do aplique do para-choque retirados anteriormente.

## Etapa 2 de instalação:

**A** - Para fixação do acabamento superior prata, deve-se limpar a área de aplicação da fita adesiva com álcool isopropílico conforme imagem.



**B** - Remover o liner da fita adesiva

VISÃO TRASEIRA DO ACABAM. PRATA



**C** - Pressionar a área de fixação da fita adesiva.



**D** - Fazer a furação no acabamento prata conforme a furação da placa.

**E** - Utilizar os parafusos enviados junto com o manual de instalação para fixação da placa do veículo.

