


Item	Quant.	Descrição
A	01	Overbumper Tucson
B	02	Arruela 1/4 x 18mm
C	02	Parafuso auto atarraxante 4 x 20mm

Manual de Instalação - Overbumper Tucson


Etapas de instalação:

- 1 - Remover a placa dianteira do veículo e seu respectivo suporte de fixação. Reserve os parafusos para recolocar posteriormente.
 - 2 - Limpar a área de aplicação da fita adesiva (para-choque do veículo) com álcool. Em seguida aplicar primer.
 - 3 - Antes de posicionar o Overbumper, desgrudar uma ponta (liner) da fita adesiva para facilitar sua retirada (conforme imagem).
 - 4 - Posicionar o Overbumper no para-choque alinhando pelos furos existentes no veículo.
 - 5 - Utilizar os parafusos retirados na etapa 1 para fixação da parte superior do Overbumper. Utilizar furação existente no para-choque do veículo usado originalmente para fixação do suporte da placa (conforme imagem).
- Obs. A placa deve ser fixada juntamente com o Overbumper nessa mesma etapa 5.
- 6 - Fixar a parte inferior do Overbumper com os parafusos "C" e arruelas "B" utilizando como base os furos das abas do Overbumper (conforme imagem).
 - 7 - Retirar o restante do liner da fita adesiva e pressionar a área de fixação da fita adesiva (conforme imagem).

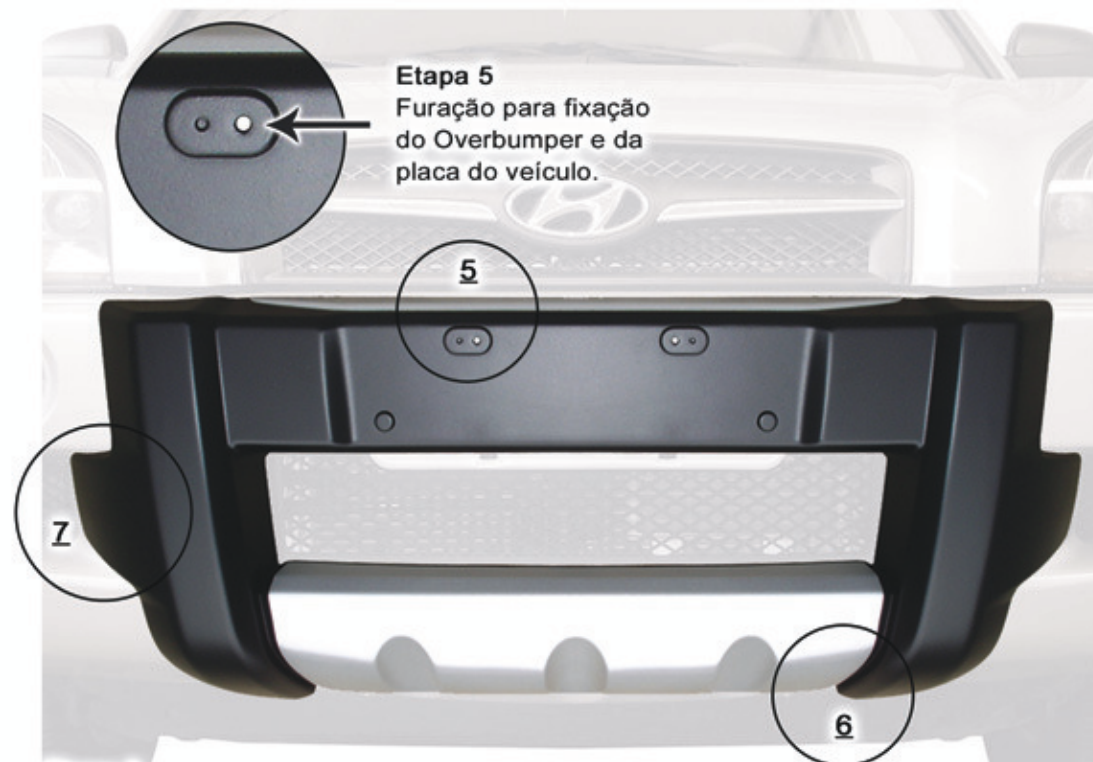

Etapa 5
Furação para fixação do Overbumper e da placa do veículo.

Etapa 3
Desgrudar uma ponta da fita adesiva para facilitar sua retirada posteriormente.

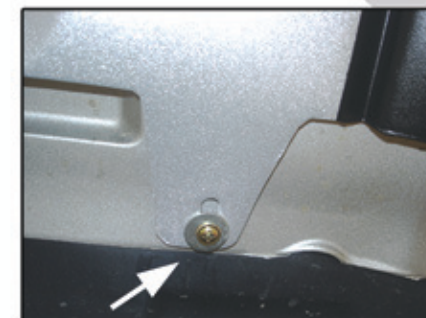

Etapa 6
Visão inferior do veículo e aba de fixação do Overbumper. Local para fixação dos parafusos "C" e arruelas "B".



Etapa 7
Pressionar a área de fixação da fita adesiva do Overbumper. Área deve estar limpa e com primer aplicado.